



1

Alt tabla

Placa de jos este așezată pe podea.


2

3.5x30

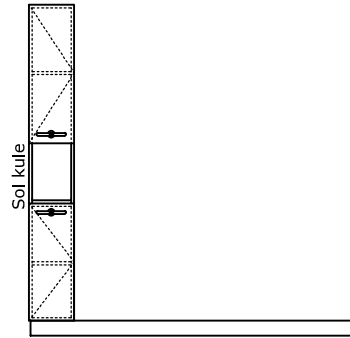

Turnul din stânga este fixat de masa inferioară prin înșurubarea șuruburilor de 3,5x30 de pe suprafețele aflate în contact unele cu altele.


3

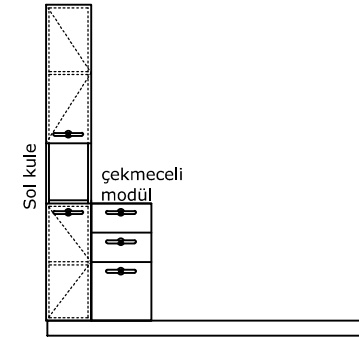40 MM METAL
MINI MONTEBENT

Pe partea stângă a turnului, modulul sertarului este fixat cu o conexiune de extragere (mini-montat îndoit) de la suprafețele de contact ale mesei și turnului.


MONTAJ ŞEMASI - 1

4

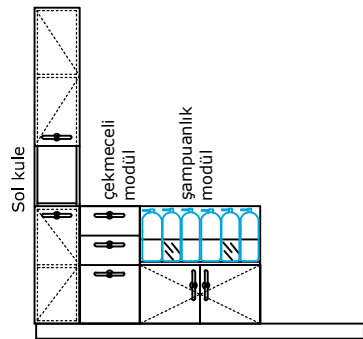40 MM METAL
MINI MONTEBENT


Modulul dozator de şampon se așează lângă modulul cu sertare și se fixează cu o racord de extragere (mini-montat) de la suprafețele de contact ale tăvii și modulul cu sertare.

5

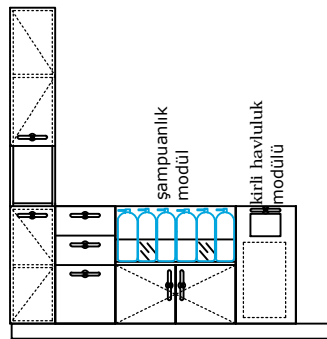40 MM METAL
MINI MONTEBENT

Modulul distribuitor de prosoape murdare este plasat lângă modulul distribuitor de şampon și fixat cu o racord de tragere (mini-montat) de la suprafețele de contact ale plăcii inferioare și modulul de distribuire de şampon.

6

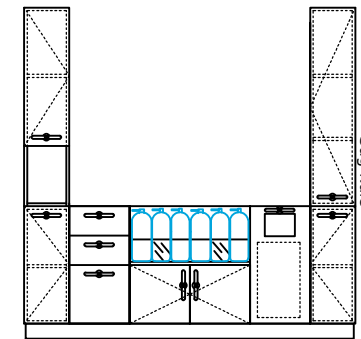40 MM METAL
MINI MONTEBENT

Turnul din dreapta este așezat pe masa inferioara iar partea inferioara se fixeaza pe modulul inferior, unde se vor amplasa masa inferioara si chiuveta, cu o racord de tractor (mini-montat indoit) iar partea inferioara este completata.

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)

ÜRÜN ADI:

LBRT007 - SHAMPO WALL X


ÇİZEN:

DUYGU İLKHAN

TARİH


7

4x18

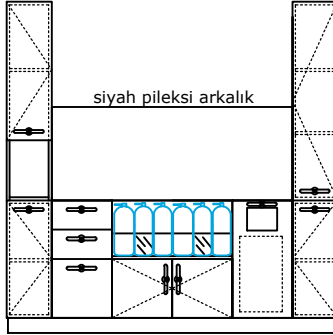


Spătarul din plexiglas negru se fixează pe suprafețele pe care va fi așezat blatul cu turnuri cu aparat de înșurubare fluture și șuruburi 4x18.

8

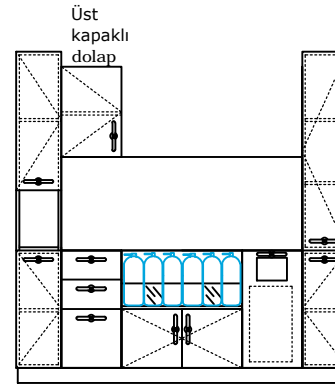40 MM METAL
MINI MONTEBENT

Dulapul ușii de sus este fixat pe turnul din stânga cu o conexiune de tragere (consola mini-montată).


9

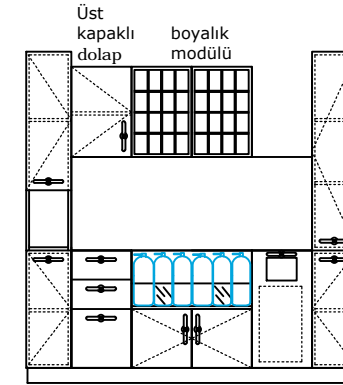40 MM METAL
MINI MONTEBENT

Modulul de vopsea se fixează de suprafețele în contact cu modulul acoperit superior cu un rost de extragere (mini-montat).

MONTAJ ŞEMASI - 2



10

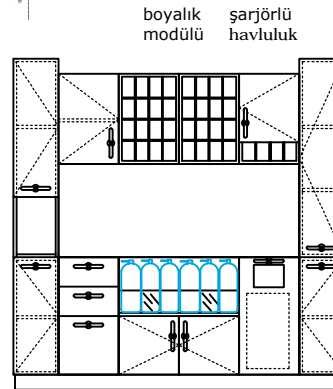40 MM METAL
MINI MONTEBENT

Modulul suport prosoape cu magazie este fixat unul de celălalt de pe suprafețele care vin în contact cu turnul din dreapta și modulele de vopsea cu racord de extragere (mini-montat).

11



3.5x30

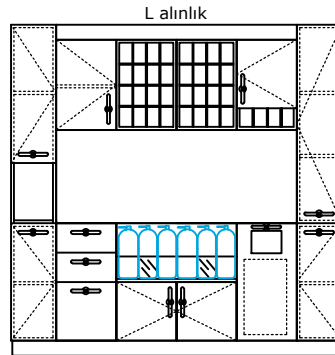

Frontonul în formă de L se fixează prin înșurubare cu șuruburi de 3,5x30 de pe suprafețele de contact ale modulelor superioare.

12

4x18

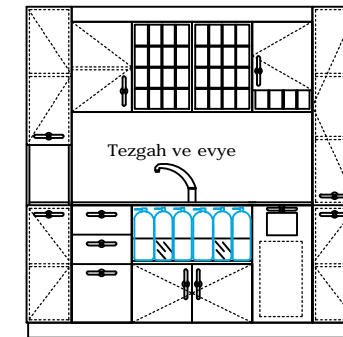

Masa și chiuveta sunt puse la loc. Spătarul plexi negru este fixat de modulele superioare prin înșurubare cu aparat fluture și șuruburi 4x18.

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)


ÜRÜN ADI:

LBRT007 - SHAMPO WALL X

ÇİZEN:

DUYGU İLKHAN

TARİH

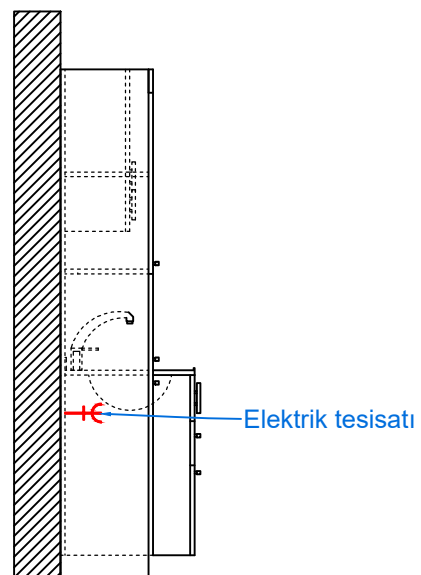

Unitatea, ale crei procese de asamblare sunt finalizate, este plasat n locaia sa desemnat i se realizeaz conexiunile electrice.

LLER: cm (santimetre'dir)

RN ADI: LBRT007 - SHAMPO WALL X

TARİH

İZEN: DUYGU İLKHAN